



全嵌洗碗機使用說明書

FDWF6149PTW



使用前請詳閱本使用說明書。請妥善保管，以備日後參考。

注意！使用本產品前，請仔細閱讀本說明手冊。請妥善保管本說明手冊，以備日後查詢。

客林渥

ClearWell

Product Guarantee Card

產品保證卡

購買日期 | 年 月 日

感謝您購買客林渥商品，所有商品設計、生產皆源自於國外原廠。請務必保存此本保證證明說明書以免喪失您的權益。

1. 本商品經嚴密品質管制及檢查，如正常使用情況下發生，由於製造上原因之故障，自購買日起保證兩年免費維修。若無法提供明確之購買日期，將採該建案首批交貨日期為購買日期。
2. 客人請妥善保存此卡，並於本公司之工程師服務時主動提出本卡以享權益。
3. 下列事項不列入保證範圍
 - ◎ 因使用錯誤、使用過失造成的損壞
 - ◎ 異常電壓所造成的故障損壞
 - ◎ 人為、天災造成的損壞
 - ◎ 使用於營業場所的產品
4. 如有任何疑問或需專人服務，請洽客林渥客服免費專線，公司電話或網站留言。



保證書專用章

免費客服專線 0800 800 669

台北總公司 02-2794-2588

台中分公司 04-2422-1866

高雄分公司 07-559-7919



即時辦 24HR

請註明以下資訊提供未來參考，這些資訊可以在機台的銘板上找到和發票上的購買日期。

機型號碼： _____

序 號： _____

購買日期： / / /

店 章：

！ 注意

※ 本手冊包含安全安裝重要資訊，可協助你有效率的使用本產品。請將手冊放在容易接近的安全地方，以便操作上的問題或任何不熟悉本產品操作的人參考。



Content 目錄


01. 產品使用圖示	5
02. 操作說明	6
03. 日常使用說明	9
04. 洗滌時序表 / 產品尺寸訊息	13
05. 疑難排除指南 / 錯誤代碼	17
06. 限用物質含有情況標示聲明書	19

感謝您選購 **ClearWell** 客林渥產品

在您開始使用產品前，請先詳閱本產品說明書。

本公司不保固且不承擔因無視本說明書中所提到之安裝、指示與警告項目，而引起之任何產品損壞與損失。請妥善保存此說明書以供未來參考使用，如有任何疑慮，


請與本公司客服中心 **0800-800-669** 聯絡。

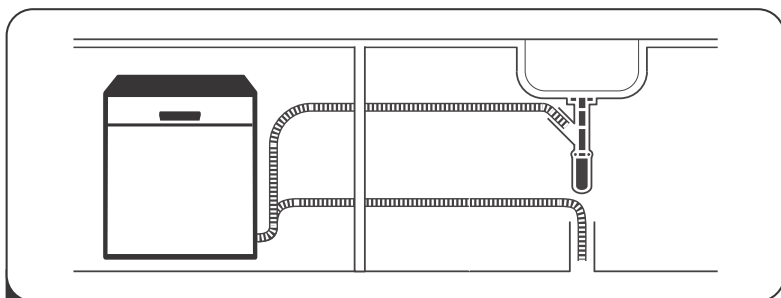


1 安裝方式請按施工圖示



2 使用前請清理碗盤內所有殘餘

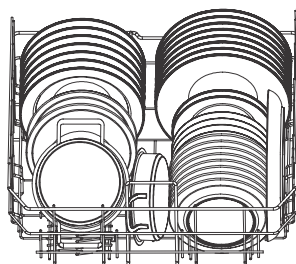

3 擺放好要清洗的碗盤

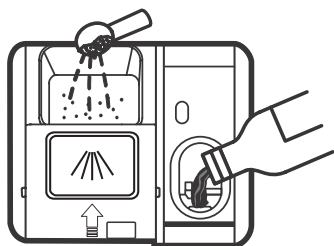

4 添加洗碗粉和亮碟劑



5 選擇合適的洗滌程序

02 操作說明

控制面板




1	電源	按下電源鍵啟動洗碗機
2	洗滌程序	 節能洗：標準洗滌程序，適合清洗正常髒污的碗盤。  智能洗： 次洗滌程序能自動調整洗滌過程。適合不同髒污程度的碗盤。  高溫洗（72℃） 適合清洗不同髒污程度的碗盤。清洗過程中水溫能達到 72℃，能達到更好的清洗和消毒效果。  靜音洗： 適合清洗普通髒污程度的玻璃和瓷質碗盤。 本程序運行時產生的噪音低，適合在晚上運行。  90 分鐘洗：適合清洗普通髒污程度的碗盤。  58 分鐘洗：適合清洗輕度髒污的碗盤。  快速洗：適合清洗輕度髒污的碗盤，無需乾燥。  預清洗：僅沖洗碗盤，以備晚些時候再清洗。  自清洗：用于清洗洗碗機的內膽（不擺放碗盤）。
3	延時啟動	延時啟動設置延時啟動的時間。最多可以設置為 24 小時 。
4	分區洗	設置單獨清洗上碗籃，或單獨清洗下碗籃，或同時清洗上下碗籃。 對應的指示燈會點亮。（   ）

5	開始 / 取消	在設定完洗滌程序和功能後，按下此按鍵開始進行清洗。 在洗滌過程中，按下此按鍵持續 3 秒，可以取消原本設定的洗滌程序。
6	附加功能	 縮時： 縮短一定的洗滌時間。（可以跟智能洗，高溫洗，靜音洗，90 分鐘洗和58 分鐘洗搭配使用）  加強清洗： 針對非常髒污的碗盤。（可以跟智能洗，高溫洗，靜音洗，90 分鐘洗和58 分鐘洗搭配使用）  加強烘乾： 通過提高烘乾溫度和時間達到更好的烘乾效果。（能與節能洗、高溫洗、靜音洗、90 分鐘洗和58 分鐘洗搭配使用）  自動開門： 在洗滌程序最後的乾燥階段，洗碗機的門會自動打開一定角度，輔助乾燥。（能與智能洗、節能洗、高溫洗、靜音洗、90 分鐘洗和58 分鐘洗搭配使用）
7	注意提示	 亮碟劑：若此指示燈亮起，則代表亮碟劑不足，需要添加亮碟劑。  軟水鹽：若此指示燈亮起，則代表軟水鹽不足，需要添加軟水鹽。
8	分區洗提示	 僅清洗上碗籃： 當選擇僅清洗上碗籃時，此指示燈亮起。上碗籃噴臂會運作，下碗籃噴臂則關。  僅清洗下碗籃： 當選擇僅清洗下碗籃時，此指示燈亮起。下碗籃噴臂會運作，上碗籃噴臂則關閉。  同時清洗上下碗籃 兩個指示燈同時亮起，表示上下碗籃的噴臂同時運作。
9	顯示屏	 顯示程序剩餘運行時間、延遲啟動時間和錯誤代碼等
10	能耗水耗提示	 水耗提示： 顯示所選洗滌程序的水耗水平。越多的樹幹，表示水耗越高。  能耗提示： 顯示所選洗滌程序的能耗水平。越多的樹幹，表示能耗越高。

02 操作說明

地面提示燈

地面提示燈通過亮起或關閉
提示洗滌程序的狀態。

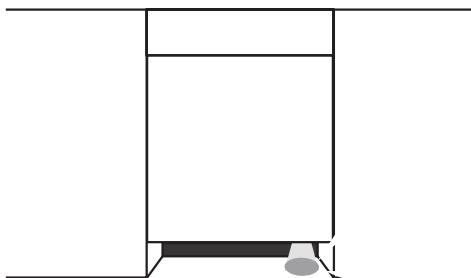

■ 軟水器

軟水器必須使用水硬度刻度（如下圖）手動設置軟水器。軟水器設計用於從水中去除礦物質和鹽分，這些礦物質和鹽分會對設備的運行產生有害或不利的影響。礦物質越多，水就越硬。

- ▲ 應根據您所在地區水的硬度來調整軟化劑。
- ▲ 您當地的自來水公司可以告知您所在地區的水硬度。

■ 調整軟化鹽消耗

洗碗機的設計允許根據所用水的硬度來調節軟化鹽消耗量。用途在優化和軟化鹽消耗量。
請按照以下步驟調整軟化鹽消耗量：

1. 打開門並打開設備。
2. 在洗碗機開啟後，按下「自清潔」按鍵持續 5 秒，則進入軟水器設置模式
3. 再次按下「自清潔」按鍵，設置不同的水質硬度。
顯示屏按順序顯示：**H3→H4→H5→H6→H1→H2**
4. 按下電源以結束設置。

水質硬度參考表	設定等級	鹽消耗量 (公克)
台灣 ppm		
0-95	H1 (台北市)	0
96-200	H2 (新北)	9
201-300	H3 (桃園以南)	12
301-400	H4 (桃園以南)	20
401-600	H5 (桃園以南)	30
601-960	H6 (桃園以南)	60

出廠設定：預設 **H3**

一般將水的硬度分為 4 類 (**1ppm = 1mg/l**)

註：台灣自來水公司水質硬度參考值

軟水：0~75 毫克 / 公升

中等硬水：75~150 毫克 / 公升

硬水：150~300 毫克 / 公升


極硬水：300 毫克 / 公升以上

■ 添加軟化鹽

1. 將漏斗放進軟化鹽盒洞中，並倒入約 **1 ~1.5 k g** 的軟化鹽。
2. 將水填滿鹽盒，以順時針方向 將蓋子鎖回。
3. 裝滿鹽盒後，鹽量警告燈須等待一小段時間後停止顯示。
4. 立刻啟動任一種清洗程式來清洗內部，以防止鹽份逗留在腔體內（建議使用短的程式）。
如未執行上述過程，可能會導致過濾系統、泵浦或其他機器的重要零件被殘留的鹽水損壞，這情形則不在保固範圍之內。

逆時針轉出

倒入軟化鹽位置

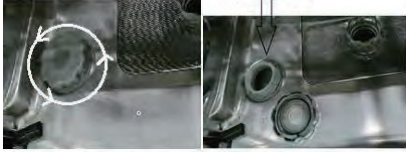**注意：**

軟水劑水的硬度因地而異。如果該設備配備特殊的柔軟劑，該柔在洗碗機中使用硬水，則餐具和餐具上會形成沉澱物。軟劑使用專門設計用於從水中消除石灰和礦物質的鹽容器。

準備和擺放餐具

- ▲ 請考慮購買經鑑定可用於洗碗機的餐具。
- ▲ 對於特定項目，請選擇溫度盡可能低的程序。

不適合洗滌以下餐具：

- 木製品，細緻瓷器或珍珠貝手柄的
- 不耐熱的塑料物品
- 較舊的餐具和不耐溫的橡膠部件
- 粘合的餐具
- 錫或銅製
- 水晶玻璃易破的杯子
- 生鏽的鋼製品
- 用合成纖維製成的
- 形狀狹長或不規則的容器：如茶壺、牛奶杯

可能的適用性問題：

- 某些類型的玻璃在大量清洗後會變黯淡
- 銀色和鋁製零件在清洗過程中會變色
- 如果經常洗碗機水洗，含釉的圖案可能會褪色

碗盤放入洗碗機的建議：

刮掉所有剩餘的食物。軟化鍋中殘留的燒焦食物。不必在水龍頭下沖洗餐具。為了使洗碗機發揮最佳性能，將碗盤依下列方式放入。（籃子和餐具籃子的功能和外觀可能會因您的型號而異。）

- 玻璃杯，杯子，鍋類等物品朝下。
- 彎曲的物品或帶有凹槽的物品應傾斜放置，以防積水。
- 所有器皿都安全堆疊，不能翻倒。
- 所有餐具的放置方式應使噴灑臂在清洗過程中可以自由旋轉。
- 裝入杯子、玻璃杯、平底鍋等中空物品。開口朝下，以防止水積聚在容器或較深的底部。
- 餐具和餐具不得相互疊放或互相掩蓋。為避免損壞，玻璃杯不應相互碰觸。
- 上籃設計用來盛放更輕巧的餐具，例如玻璃杯、咖啡杯和茶杯。
- 直立放置的長刃刀有潛在危險！長或尖銳的餐具（例如雕刻刀）必須水平放置在上籃中。
- 請不要使洗碗機過載。這對於獲得良好結果和合理消耗能源很重要。

注意：請勿在洗碗機中清洗很小的物品，因為它們很容易從籃子裡掉出來。

取出餐具 為了防止水從上籃滴落到下籃中，建議您先清空下籃的餐具然後再換上籃。

**警告：**

洗後物品會很熱！為防止受傷，請勿在程序結束後約 **15** 分鐘內將玻璃杯和碗盤餐具從洗碗機中取出。

03 日常使用說明


上層碗籃

上層碗籃設計用於盛放更輕巧的餐具，例如玻璃杯，咖啡杯，茶杯，碟子以及盤子，小碗和淺鍋。妥善放置各種碗盤，避免被洗水流擊移動。



下層碗籃

我們建議您放置較大的物品，最難清潔的物品應放在下部籃筐中：例如鍋、平底鍋、鍋蓋、餐具和碗，如右圖所示。最好將餐具和蓋子放在架子的側面避免阻礙頂部噴灑臂的旋轉。建議放置最前面的盤子的最大直徑為 19 公分，否則會妨礙分配器打開。

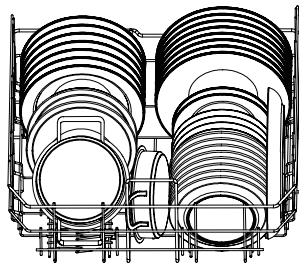


頂部刀叉托盤

刀具、叉子、筷子等需要平整碼放在刀叉托盤上。

漂洗輔助劑和洗滌劑功能

亮潔劑會在最終漂洗過程中釋放，以防止水在碗碟上形成水滴，使水從碗盤表面滾下來，還可以改善乾燥效果。您的洗碗機設計可以使用此輔助劑。

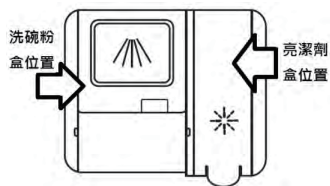

警告：

僅將適用品牌的漂洗亮潔劑用於洗碗機。切勿將其他任何物質（例如：洗碗機清潔劑、液體洗滌劑）填充到亮潔劑盒中。這會損壞設備。

何時重新添加亮潔劑

需要重新分配的分配器其規律性取決於洗碗的頻率和所使用的亮潔劑的設定。

- ▲ 需要更多漂洗輔助劑時，顯示屏上將出現補充亮潔劑指示 (❄️)。
- ▲ 請勿將亮潔劑分配器加滿。

清潔劑功能

清潔劑的化學成分對於清除，粉碎和所有污垢是必不可少的。
大多數商業品質的洗滌劑都適合於此目的。

注意：

● 正確使用洗滌劑

僅使用專門用於洗碗機的洗滌劑。保持清潔劑新鮮乾燥。未準備好洗碗之前，請勿將粉狀洗滌劑放入分配器中。

- 洗碗機洗滌劑具有腐蝕性！將洗碗機清潔劑放在兒童接觸不到的地方。



■ 添加亮碟劑

調整亮碟劑使用量


為了在有限的漂洗輔助實現更好的乾燥性能，洗碗機的設計旨在根據用戶調整消耗量。

請遵循以下步驟：


1. 打開門並打開設備。
2. 在開啟電源鍵 60 秒內，然後按住「自清潔」鍵 5 秒，然後再按「延時啟動」鍵，進入
3. 再次按下「自清潔」鍵，設置亮碟劑的使用量數值，顯示屏會按照如下順序顯示：**D3→D4→D5→D6→D1→D2** 數量越高，洗碗機使用的亮潔劑越多。

註：「D」代表亮潔劑之使用量


4. 5 秒內不操作或按電源按鈕退出設置的型號，設置成功。

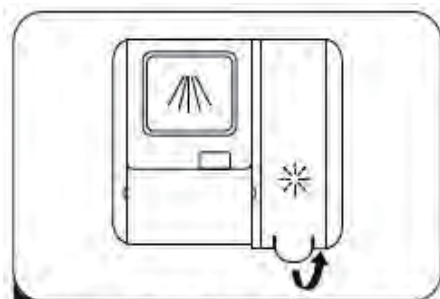

1 將蓋子由上拉開

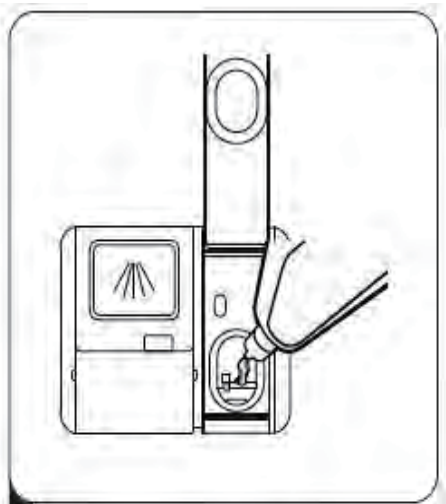

2 倒入亮潔劑，注意不可溢出

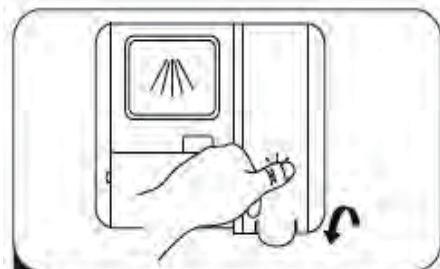


3 蓋上亮潔劑蓋子

注意：


如果您調整用量太多則會出現殘留或白色霧狀問題，太少則可能乾燥效過不佳，請依洗碗後情況調整量的多寡。

■ 填充洗碗粉

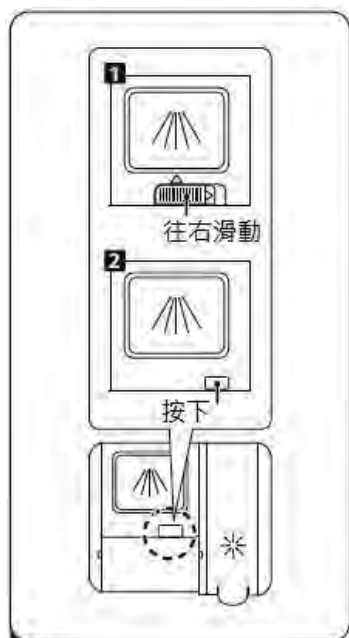


1 請根據機器實際情況選擇打開方式

- 滑動方式打開蓋子
- 按下方式打開蓋子

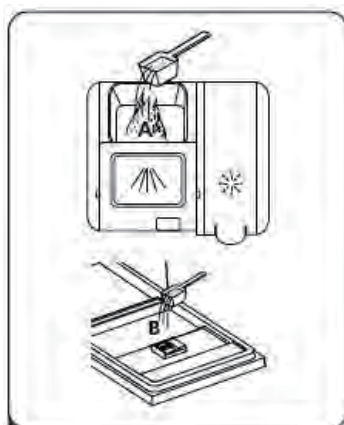

2 在主洗滌週期中，將洗碗粉添加到較大的空腔 (A) 中。

為了獲得更好的清潔效果，特別是如果您有非常髒的物品，請將少量清潔劑倒在門上，主清潔劑會在預洗階段打開。

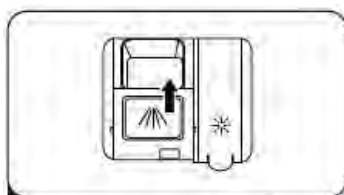

3 將蓋子以向下滑動的方式將蓋子推回蓋上。

注意：


- 根據髒汙狀況及水的硬度不同等汙染情況，所需用量可能會有所不同。
- 請遵守洗碗粉包裝上製造商的建議使用。

■ 洗滌過程中更改洗滌程序

洗碗機在關上門後三 ~ 五分鐘以內可更改洗滌行程，洗碗粉可能尚未被釋放，如超過此時間之後，須重置洗碗機及更改洗滌行程，並重新裝入洗碗粉到分配器。

要重置洗碗機，請按照以下說明進行操作：


1. 稍微打開門以停止洗碗機，在噴灑臂停止工作後，您可以完全打開門。
2. 按住「開始 取消」鍵三秒以上，洗碗機會進入待機狀態。
3. 點擊洗滌程序按鍵選擇需要的洗滌程序。
4. 再次按下「開始 取消」按鍵，關上洗碗機門，洗滌程序會重新運行。

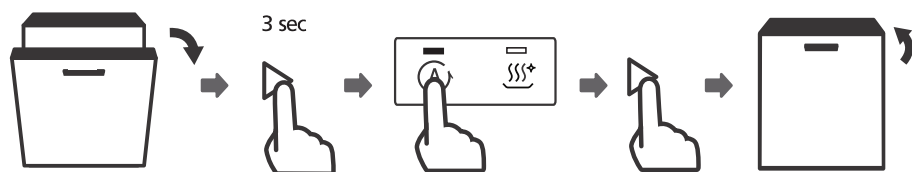

■ 洗滌過程中增加碗盤

可以在洗滌劑分配器打開之前隨時添加被遺忘的餐具。請按照如下操作步驟：

1. 稍微打開門以停止洗滌。
2. 噴臂停止工作後，您可以完全打開門。
3. 添加遺忘或新增要洗的碗盤。
4. 關上門。
5. 洗碗機將再次開始運行。

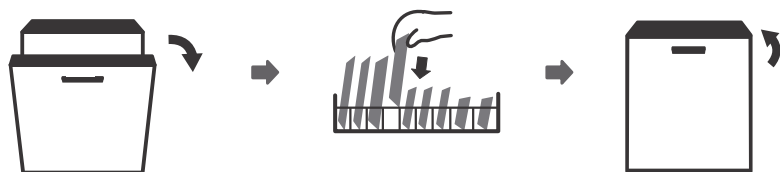


注意!!!



在洗滌過程中打開洗碗機門時要注意安全，避免造成整齊燙傷。

04 洗滌時序表



洗碗機控制面板

行程符號	行程名稱	水溫	時間	自動開門	節水	節能
重髒污洗行程 SOIL CYCLES	節能洗程	50°C	3h40m	✓		
	智能洗程(內定偵測模式)	依偵測髒汙程度而定		✓	依偵測水質髒汙程度而定	
	高溫清洗行程(72度)	72°C	3h15m	✓		
	靜音洗行程	55°C	4h	✓		
	90分鐘清洗行程	55°C	1h30m	✓		
快洗行程 SPEED CYCLES	58分鐘快速清洗行程	60°C	58m	✓		
	快速洗行程	45°C	30m	✗		
	預清洗行程		15m	✗		
	自潔清洗行程	60°C	2h10m	✗		
選項 OPTIONS	縮時加速清洗	依搭配主行程而定		✓		
	加強清洗(食物殘渣沾黏)			✓		
	加強烘乾			✓		
	洗程結束自動開門	快洗行程無法設定自動開門(內定為不自動開門)				
	上下灑水甩臂切換選擇	開啟上灑水甩臂 開啟下灑水甩臂 灑水甩臂全部開啟				

複合模式洗程表

行程符號	行程名稱	水溫	時間	自動開門	節水	節能
ECO +	節能洗程+縮時加速清洗	55°C	≈2h55m	✓		
	節能洗程+加強清洗	72°C	≈4h0m	✓		
	節能洗程+加強烘乾	50°C	≈3h55m	✓		
72 +	高溫洗程+縮時加速清洗	72°C	≈2h24m	✓		
	高溫洗程+加強清洗	72°C	≈3h56m	✓		
	高溫洗程+加強烘乾	72°C	≈3h30m	✓		
55 +	靜音洗程+縮時加速清洗	60°C	≈1h52m	✓		
	靜音洗程+加強清洗	60°C	≈4h29m	✓		
	靜音洗程+加強烘乾	55°C	≈4h16m	✓		
90 +	90分鐘洗程+縮時加速清洗	60°C	≈1h23m	✓		
	90分鐘洗程+加強清洗	60°C	≈1h52m	✓		
	90分鐘洗程+加強烘乾	55°C	≈1h35m	✓		

洗滌時序表

下表顯示了哪種程序最適合其上的食物殘留量以及需要多少洗滌劑。它還顯示有關程序的各种訊息。例如：表內的洗劑用量 **4/14g** 代表洗碗粉量最少跟最多的量（如果使用洗碗錠時請使用一或二顆）

洗滌程序	洗滌步驟	洗滌劑用量	運行時間 (分鐘)	能耗 (千瓦時)	水耗 (升)	是否用 亮碟劑
 節能洗	漂洗 (50℃) 沖洗 沖洗 (45℃) 烘乾	$\frac{22g}{1 \text{ 塊} / 2 \text{ 塊}}$	220	0.747	9.8	是
 智能洗	預洗 (45℃) 漂洗 (55-65℃) 沖洗 沖洗 沖洗 (55-65℃) 烘乾	$\frac{4/18g}{1 \text{ 塊} / 2 \text{ 塊}}$	150	0.930-1.470	10.3-16.9	是
 高溫洗	預洗 漂洗 (72℃) 沖洗 沖洗 (65-72℃) 烘乾	$\frac{4/18g}{1 \text{ 塊} / 2 \text{ 塊}}$	195	1.510-1.615	13.9	是
 靜音洗	漂洗 (55℃) 沖洗 沖洗 (55-65℃) 烘乾	$\frac{22g}{1 \text{ 塊}}$	240	1.030-1.180	9.5	是
 90 分鐘洗	漂洗 (55℃) 沖洗 沖洗 (60-65℃) 烘乾	$\frac{22g}{1 \text{ 塊}}$	90	0.955-1.030	11.2	是
 58 分鐘洗	漂洗 (60℃) 沖洗 沖洗 (55-65℃) 烘乾	$\frac{22g}{1 \text{ 塊}}$	58	0.905	10.5	是
 快速洗	漂洗 (45℃) 沖洗 沖洗 (45℃)	$\frac{12g}{1 \text{ 塊}}$	30	0.584	10.3	否
 預清洗	預洗	/	15	0.115	3.0	否
 自清洗	漂洗 沖洗 (60℃) 沖洗 (70-72℃) 烘乾	$\frac{4/18g}{1 \text{ 塊}}$	130	1.235-1.265	15.1	是






04 洗滌時序表

開始循環洗滌

1. 抽出上下籃，裝入碗碟並將其推回。建議先裝入下部的籃子，然後再裝入上部的籃子。
2. 倒入清潔劑。
3. 將插頭插入插座。電源參考最後一頁「產品清單」。確保供水已打開至全壓。
4. 打開門，按下電源按鍵，啟動洗碗機。
5. 選擇一個程序，響應指示燈將點亮，然後關上門，洗碗機將開始其循環。

產品尺寸訊息

高度 (H)	815mm
寬度 (W)	598mm
深度 (D1)	550mm (洗碗機門關閉)
深度 (D2)	1150mm (洗碗機門完全打開)

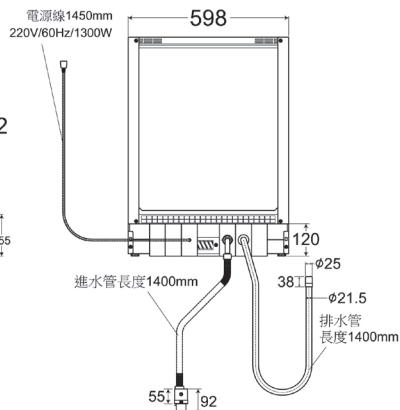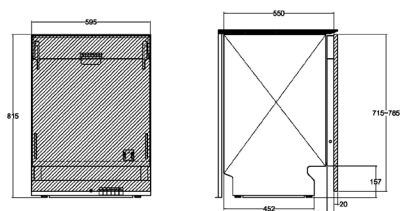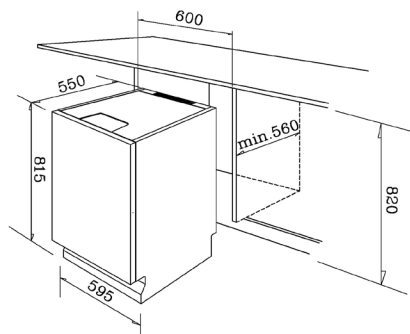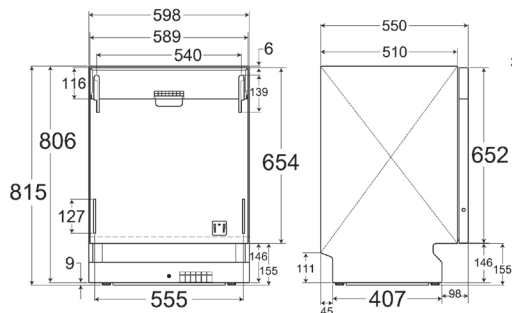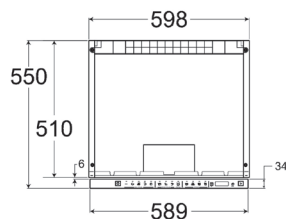

疑難排除指南

	問題	原因與解決方法
技術問題	不能啟動	電源未打開：確認洗碗機已打開電源且門已確認關上。確認電源線插頭已插在牆上插座裡。
		水壓過低：檢查水源是否已適當連接且水閥有打開。
		洗碗機門未關好：確認有適當關門且門上。
		保險絲燒毀，或是斷路器作動：更換保險絲或重設斷路器，移除與洗碗機分享同一回路的任何其他電器。
	無法排水	濾網堵塞：檢查過濾總成（請參考標題為“過濾裝置”）
		廚房水槽堵塞：檢查廚房水槽，確認是否能正常排水。如果問題是廚房水槽不能排水，優先聯絡水電技術人員，或自行排除。
		排水軟管有糾結：檢查排水軟管。
一般問題	腔體內有大量泡沫	使用非專用清潔劑：將餐具取出，不添加任何清潔劑，選擇預洗程式清洗，視情況增加預洗程式清洗次數。
		選擇專用洗碗粉使用。
		噴濺出的光潔劑：請立即擦掉噴濺出的光潔劑。
	腔體內部有色斑	使用有色劑的洗碗粉：請確認洗碗粉（劑）成分。
	內部表面有白色膜	硬水裡的礦物質：若要清潔內部，使用洗碗機專用洗碗粉濕潤海綿並戴上橡膠手套。絕對不要使用洗碗機洗碗粉以外的清洗劑，因為會有引起大量泡沫。
	刀具有鏽斑	受影響的物品不是防蝕的
		加鹽後未執行程式：加鹽後，一定要執行快速清洗程式。
		鹽分進入清洗：軟水器蓋子鬆了，檢查蓋子，確保緊密性。
		使用低品質的鍍層刀具：物品的排水性較差，不適合用洗碗機清洗。
異音	清洗室裡有「敲擊」異音	噴灑臂敲到籃子裡的物品：中斷程式，重新放置物品。
	清洗室裡有「雜亂」異音	清洗室裡的物品未緊固：中斷程式，重新放置物品。
	水管裡有「敲擊」異音	這可能是由現場安裝或是管路交接處造成：對洗碗機功能沒有影響。如果有所懷疑，請連絡水電工詢問。

	問題	原因與解決方法
不滿意的清洗結果	碗盤未洗乾淨	物品阻礙了噴灑臂的路徑：重新放置物品，讓噴灑臂能自由旋轉。
		清洗室底座的過濾總成不乾淨或是未正確安裝、噴灑臂噴嘴堵塞：清潔及正確安裝過濾裝置；清潔噴灑臂噴嘴。
		碗盤未正確裝載：請重新正確裝載物品。
		程式選擇不當：選擇更適合的程式。
		洗碗粉清潔力不足：使用更多洗碗粉或更換洗碗粉。
不滿意的乾燥結果	碗盤未乾燥	物品太早取出：不要在清洗後立刻取出餐具，此時稍微開門讓蒸氣逸散，只有在碗盤摸起來微溫以後再開始取出洗碗機。先取下層餐具，如此可避免水從上層餐具滴下。
		錯誤的擺放：請依說明建議擺放碗盤方式。
		光潔劑不足：增加光潔劑量或補充光潔劑配送器。
		選擇錯誤的程式：短程式裡清洗溫度也較低，也降低清洗效能，請選擇較長清洗時間的程式。

錯誤代碼

如果出現故障，洗碗機將顯示錯誤代碼以識別這些錯誤：

代碼	意義	可能原因
E1	進水時間太長	水龍頭未打開，進水受限制或水壓過低
E3	水沒有溫度或無法達到	加熱元件故障
E4	水位溢出	某些因素致洗碗機底盤漏水
Ed	主板於顯示板通訊錯誤	主板於顯示板接開路

警告：

- 如果出現溢出訊息時，請先關閉主供水後，再打電話叫修。
- 如果因為過量填充或少量洩漏，導致底盤中有水，則應在重新啟動洗碗機之前將水清除。

設備名稱：洗碗機				型號（型式）：FDWF6149PTW		
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
外殼塑料/鐵件	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
洗滌內膽	○	○	○	○	○	○
電磁閥	○	○	○	○	○	○
噴水管臂	○	○	○	○	○	○
分配器	○	○	○	○	○	○
洗碗籃架	○	○	○	○	○	○
過濾網組件	○	○	○	○	○	○
進排水管	○	○	○	○	○	○
混合壺	○	○	○	○	○	○
溫度傳感器	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

歐洲進口廚衛產品事業部

20241004

ClearWell 客林渥

Water has never been so beautiful

水從未如此美麗

www.uc-clearwell.com

免費客服專線 0800 800 669



官網



即時辦

- > 專業安裝指導
- > 完整使用教學
- > 迅速完修回覆
- > 售後保固二年

台北

台北市內湖區新湖一路 360 號

TEL 02-2794 2588

FAX 02-2794 3789

台中

台中市北屯區長生一街 29 號

TEL 04-2422 1866

FAX 04-2422 5829

高雄

高雄市鼓山區美術東四路 365 號

TEL 07-559 7919

FAX 07-586 9651

